

【簡易取扱説明書】戸別受信機 ECF-8610R(日立国際電気製)

※ 詳細は別冊の『ご使用のしおり』を、ご確認ください。


- 戸別受信機は、「移動しない」で下さい。別の場所で使用した場合には、「当初の位置」へ戻して下さい。
※ 移動させた場合、電波の受信状況が変わり、受信出来なくなることがあります。
- 戸別受信機の電源は、必ず「入」にし、「コンセントに接続」してください。
※ 戸別受信機の電源を切っていると、緊急放送を聞くことができません。
- 戸別受信機は、「留守モード(4項参照)」で、ご使用ください。
- 本体アンテナは「垂直に最大限」伸ばし、屋外アンテナがある場合は収納してください。

1 電源 (本体側面) ※ 必ず電源は【入】にする。

① AC電源：コンセントに接続 (室内設置時は、必ず接続すること)。

② 乾電池を入れる：

アルカリ乾電池 (単三電池×4本) を入れてください。

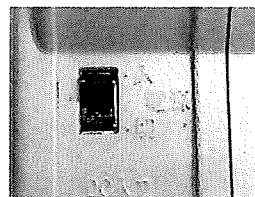

2 電池交換 ※推奨交換時期：1年に1回

×マンガン乾電池 ×充電式電池 ○アルカリ乾電池 (4本同時に交換)

《乾電池の交換時期》

① 本体の【電源/電池切れ】ランプが、「点滅」します。

② 放送の終わりに、音声メッセージ「乾電池を交換してください」が流れます。

3 音量の変更方法

■ 緊急放送受信時、変更した音量に関係なく→「最大音量で出力」

《音量の調整》： ※ 音量の調整はすべて短押しです。長押しで音量は変更できません。

音量	スイッチの操作	ブザー音
大きくしたい	音量+短押し	『ポピッ↑』※音量に連動してブザー音も大きくなります
小さくしたい	音量-短押し	『ポピッ↓』※音量に連動してブザー音も小さくなります



4 録音・再生・消去 ※最大録音(40分)、古い録音から上書き消去

■ 緊急放送及び自動録音放送を受信時 → 「自動的に録音」

《手動録音の設定》 ※2秒以上 【▶/●】 ボタンを 【長押し】


① 設定→ 【▶/●】 ボタンを【長押し】→音声メッセージ「留守モードに設定しました」

② 解除→ 【▶/●】 ボタンを【長押し】→音声メッセージ「留守モードを解除しました」

《未読の録音メッセージが有る場合》

本体の【再生/録音】ランプが、「点滅」します。

《再生と消去方法》 ※個別消去は出来ません

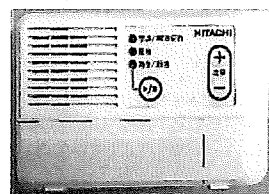

録音メッセージを〇〇したい	スイッチの操作	ブザー音
①再生を開始したい	【▶/●】 ボタンを「短く」押す	『ピッ』
②再生を停止したい	【▶/●】 ボタンを「長く」押す	『ピッ』
③先送り (次を再生) したい	【音量+】を「長く」押す	『ピッ』
④後戻り (聞き直し) したい	【音量-】を「長く」押す	『ピッ』
⑤ (一括) 消去したい	【音量+と-】を「同時・長く」押す	『ピッ』